

UVAIR216

Manuel d'utilisation



Merci d'avoir acheté un produit GOLDENSEA UV. Vous avez acquis un appareil puissant et polyvalent. Nous sommes convaincus que vous serez satisfaits de nos excellents produits et services. Pour votre propre sécurité, veuillez lire ce manuel d'utilisation avec soin avant d'installer et d'utiliser l'appareil.

1. Aperçu des produits	4
2. Panneau de contrôle	4
3. Utilisation de produit	6
4. Déménagement de l'unité	9
5. Protection contre les chutes	9
6. Protection des portes ouvertes	10
7. Dessins cotés	10
8. Remplacement et nettoyage	11
9. Remplacer les lampes UV	13
10. Conseils de dépannage	15
11. Caractéristiques	16
12. Nettoyage et entretien	16
13. Recyclage	17
14. Service	17

Tension d'entrée : AC100-240V~, 50/60Hz

Puissance : 450W

Taille du produit : 457x429x1075mm

Ce produit est destiné à un usage commercial, par exemple dans les salles de conférence, les bureaux, les hôtels, les écoles, les théâtres, les salles d'attente, les restaurants, etc...

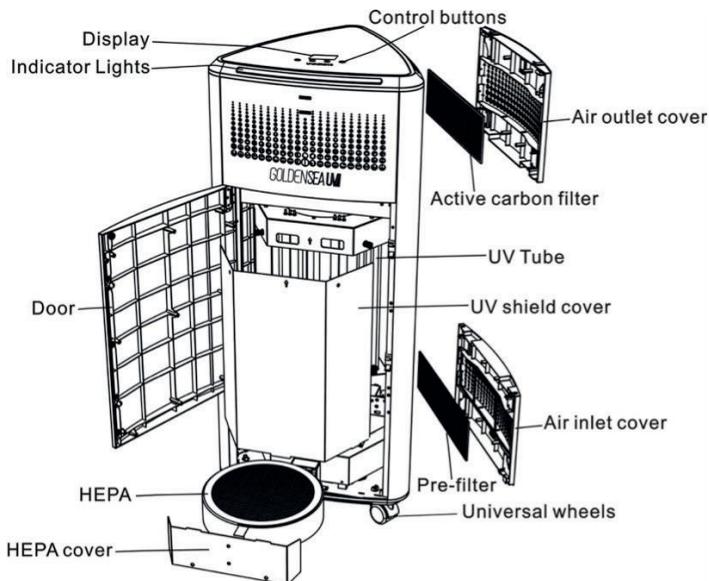
IMPORTANT !

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, il convient de toujours respecter les précautions de base en matière de sécurité.

LISEZ ET SUIVEZ ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ avant d'utiliser ce produit, conservez-le pour référence ultérieure.


- Vérifiez et assurez-vous que la tension indiquée sur ce produit correspond à la tension d'alimentation locale avant de brancher ce produit à la prise de courant.
- N'utilisez pas ce produit si la fiche, le câble d'alimentation ou le produit lui-même sont endommagés. Si quelque chose est endommagé, il doit être remplacé ou réparé avant d'être utilisé, afin d'éviter tout risque.
- Placez et utilisez toujours le produit sur une surface sèche, stable, plane et horizontale. N'utilisez pas le produit dans un environnement humide ou à température ambiante élevée, ni à proximité de produits à gaz, d'appareils de chauffage ou de cheminées.
- N'utilisez pas le produit dans une pièce où il y a de grands changements de température, car cela pourrait provoquer de la condensation à l'intérieur du produit.
- Si vous devez déplacer le produit, débranchez-le d'abord de l'alimentation électrique. Ne déplacez pas le produit en tirant sur son câble d'alimentation.
- Toujours engager les freins des roues pendant l'utilisation ou le stockage, pour éviter de se déplacer accidentellement par lui-même.
- Ne bloquez pas l'entrée et la sortie d'air en plaçant des objets sur l'entrée et la sortie d'air.
- N'utilisez pas ce produit pour une utilisation autre que celle prévue.
- Veillez à ce que des corps étrangers ne tombent pas dans le produit par la sortie d'air.
- Ne laissez pas l'eau, un autre liquide ou un détergent inflammable entrer dans ce produit, pour éviter tout risque de choc électrique ou d'incendie.
- Ne vous asseyez pas et ne vous tenez pas debout sur le produit. S'asseoir ou se tenir debout sur le produit peut entraîner des dommages ou des blessures potentielles.
- Ne pas nettoyer ce produit avec de l'eau, un autre liquide ou un détergent inflammable, pour éviter tout risque de choc électrique ou d'incendie.
- Débranchez toujours le produit après utilisation et avant de le nettoyer, d'effectuer d'autres opérations d'entretien ou de remplacer un accessoire.
- Utilisez uniquement l'accessoire d'origine spécialement conçu pour ce produit. N'utilisez aucun autre accessoire. L'utilisation d'un accessoire non recommandé par le fabricant peut entraîner une situation dangereuse.

1. Aperçu des produits



2. Panneau de contrôle

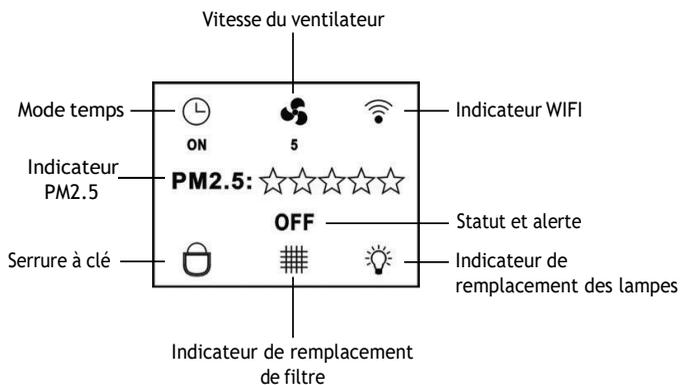Panneau d'affichage :



Boutons de contrôle :

   	
	Touchez pour sélectionner la fonction dans le menu principal
	Touchez pour aller vers le haut pour sélectionner un autre paramètre
	Touchez pour aller vers le bas afin de sélectionner un paramètre différent
	Touchez pour démarrer ou arrêter l'opération, ou entrez le paramètre sélectionné
	4 modes de temps : ON (continu) ; 60 min ; 90 min ; 120 min
	10 vitesses de ventilation : de 1 (faible) à 10 (forte)
	WiFi connecté ; sélectionnez-le et appuyez pendant  5 secondes pour le réinitialiser
	WiFi déconnecté
	Clé déverrouillée : appuyer sur   pendant 5 secondes
	Clé verrouillée : après 27 secondes, aucune opération
	Indicateur de remplacement de filtre (blanc : normal ; rouge : à remplacer) Sélectionnez-le et appuyez  pendant 5 secondes pour le réinitialiser
	Indicateur de remplacement de la lampe (blanc : normal ; rouge : à remplacer) Sélectionnez-le et appuyez  pendant 5 secondes pour le réinitialiser
	Alerte : porte ouverte pendant l'utilisation, ou protection contre les chutes
Statut	ON : au travail ; OFF : en veille ; XX:XX : compte à rebours du temps
PM2.5	5 étoiles vert : excellent ; 4 étoiles jaune : bon ; 3 étoiles rouge : pollution
Lumière LCD	Éteint après 30 secondes aucune opération ; Allumé quand on touche une touche
Témoin lumineux	Appuyer sur   pendant 5 secondes pour éteindre les voyants
Rétablir la situation par défaut	En appuyant sur  +  +  pendant 5 secondes lorsque le buzzer "di" retentit, le ventilateur, l'heure et le voyant lumineux reviennent à leur valeur par défaut

Voyants lumineux et alarme sonore :

Statut	Alarme sonore	Indicateurs lumineux
En attente	/	Feu vert allumé
Fonctionnement	/	Lumière bleue allumée
Fin du cycle	Triple(3) Ping toutes les 10 secondes	Feu vert Flash pendant 30 secondes
Protection contre les chutes	Quadruple(4) Ping toutes les 10 secondes	Feu vert clignote en continu
Porte ouverte	Quintuple(5) Ping toutes les 10 secondes	Lumières bleues + vertes flash en alternance

3. Utilisation du produit

3.1 Avant l'utilisation

- Placez toujours le produit sur une surface stable et plane avec les freins universels des roues engagés avant et pendant l'utilisation.
- Pour obtenir les meilleures performances de purification et de désinfection, fermez toutes les portes et fenêtres.
- Tenez les rideaux, les vêtements, les papiers, etc.... loin de l'entrée ou de la sortie d'air.

Pour la purification de l'air, ce produit peut détecter et fournir le retour d'information actuel sur les PM2,5. La plupart des polluants de l'air intérieur relèvent des PM2,5, tels que la fumée de tabac, certaines bactéries, les spores de moisissure, la poussière, les allergènes, etc. ... Indications sur la qualité de l'air à titre de référence :

Indications		PM2.5
	Vert	Excellent
	Jaune	Bon
	Rouge	Pollution

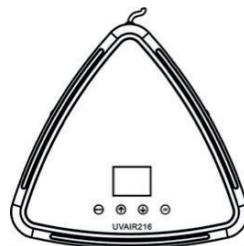
Ce produit est conçu avec des lampes UV à l'intérieur, l'UVC peut faire une désinfection très efficace de l'air qui passe à travers ce produit pendant le processus de purification de l'air.

Changement d'air à haut volume, jusqu'à 800 mètres cubes par heure.

3.2 Opération

Fonctionnement du panneau de contrôle :

- 1 - Branchez la fiche du produit à la prise de courant.
- 2 - Appuyez sur le bouton  < I > pour mettre en marche, les voyants s'allument en vert.
- 3 - Touchez le bouton pour  sélectionner la fonction souhaitée dans le menu principal.
- 4 - Touchez le bouton  ou  pour sélectionner le réglage souhaité (mode temps et vitesse du ventilateur).
- 5 - Touchez le bouton  pour entrer dans le paramètre et démarrer l'opération.
- 6 - Touchez le bouton  pour arrêter l'opération.




** Si vous devez changer le mode de temps après le début de l'opération, il faut d'abord arrêter l'opération.*

Fonctionnement du panneau de contrôle :

- 1 - Branchez la fiche du produit à la prise de courant.
- 2 - Appuyez sur le bouton  < I > pour mettre en marche, les voyants s'allument en vert.
- 3 - Appuyez sur le bouton  pour lancer l'opération.
- 4 - Appuyez sur le bouton < - > ou < + > pour réduire ou augmenter la vitesse du ventilateur. Ou appuyez sur le bouton < Max > ou < Silencieux > pour accéder rapidement à la vitesse maximale ou minimale.
- 5 - Appuyez sur le bouton  pour arrêter l'opération.

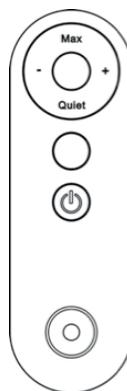** Type de pile pour la télécommande : CR2025.*



Opération WIFI APP

- Connectez votre téléphone portable au réseau local.
- Assurez-vous que le réseau local que vous avez connecté est en WIFI 2,4G et non en WIFI 5G.
- Un réseau LAN est réservé à un seul utilisateur pour lier les appareils, pas à plusieurs.

Téléchargez l'application "GOLDENSEA UV" sur l'App store ou le marché Android et installez-la sur votre téléphone portable.

Étapes à suivre pour connecter votre appareil au réseau LAN et pour lier :



1. Lancez l'APP, cliquez sur " + " pour sélectionner et ajouter un nouvel appareil.



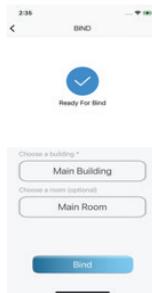
2. Cliquez sur l'appareil dans la liste que vous souhaitez connecter.



3. Saisissez le nom et le mot de passe WIFI, cliquez sur "Suivant" pour vous connecter.




4. Sélectionnez l'appareil dans la liste des "Appareils locaux découverts".



5. Choisissez "Main Building" et cliquez sur "Bind". (vous pouvez également choisir "Salle principale" en option)



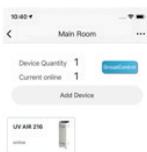6. Vous pouvez trouver le(s) appareil(s) dans le "Bâtiment principal" et dans les "Chambres"



7. Vous pouvez maintenant contrôler l'appareil à partir de l'APP.



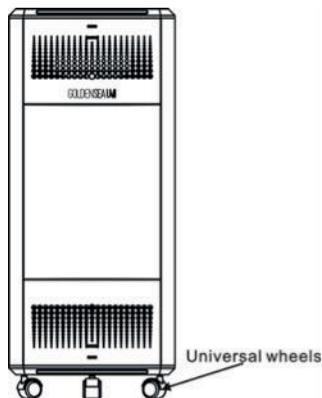
4. Déménagement de l'unité

Ce produit a été intégré avec 3 roues universelles pour une relocalisation rapide et facile.

Avant de déplacer le produit, assurez-vous que le câble d'alimentation est débranché de la prise de courant.

Il suffit de pousser le levier de frein vers le bas pour enclencher le frein ; ou de soulever le levier pour desserrer le frein.

* Placez toujours le produit sur une surface stable et plane avec les freins de roues universels engagés pendant l'utilisation ou le stockage.




5. Protection contre les chutes

Lorsqu'un produit en fonctionnement détecte un mouvement de plus de 45° , il cesse automatiquement de fonctionner pour des raisons de protection.

Il y aura une alarme sonore et un voyant vert clignotant pour alerter l'opérateur.

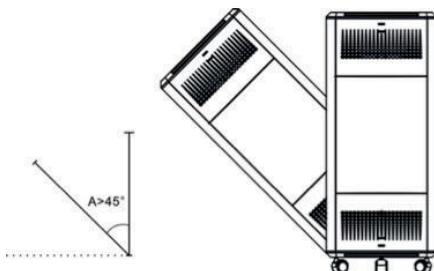Pour le faire fonctionner à nouveau après la protection contre les chutes, remettez le produit en position verticale normale, assurez-vous que la fiche d'alimentation est toujours bien branchée à la prise de courant, recommencez l'opération depuis le début.



6. Protection des portes ouvertes

Si la porte d'entrée du produit est ouverte pendant l'utilisation par accident ou par une mauvaise utilisation, le produit s'éteint automatiquement pour des raisons de protection.

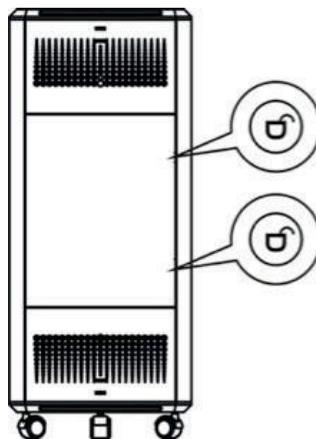
Il y aura une alarme sonore et des voyants lumineux verts et bleus clignotants pour alerter l'opérateur.

Une fois la porte refermée, le processus d'opération se poursuit.



La porte d'entrée peut être fermée ou ouverte par simple pression sur le côté droit de la porte.

** Les deux autres portes peuvent être ouvertes en poussant de l'intérieur.*

** Ne pas ouvrir les portes sauf en cas de besoin de service ou d'entretien.*



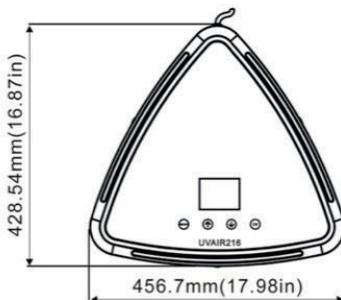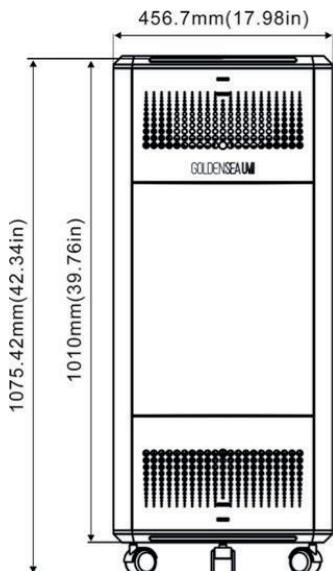7. Dessins cotés



8. Remplacement et nettoyage des filtres

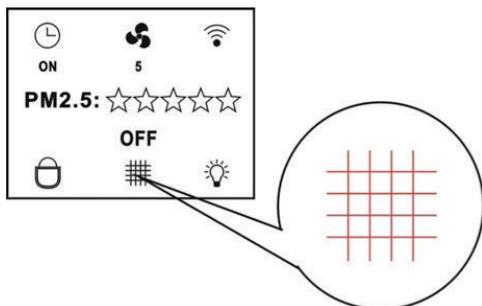
- Éteignez toujours l'appareil et débranchez-le de la prise avant de remplacer les filtres.
- Les filtres HEPA et à charbon actif ne sont pas lavables ni réutilisables.
- Avant d'effectuer tout remplacement et nettoyage, attendez environ 15 minutes après avoir éteint le produit (pour laisser les tubes UV refroidir afin d'éviter les échaudures).

8.1 Remplacement des filtres HEPA et des filtres à charbon actif






Indicateur de remplacement de filtre :

Ce produit est équipé d'un indicateur de remplacement du filtre pour s'assurer que le filtre de purification de l'air est dans un état optimal lors de son fonctionnement. Lorsque les filtres doivent être remplacés, l'icône de l'"indicateur de remplacement de filtre" passe du blanc au rouge et reste clignotante.

Remplacez les filtres dès que possible.



Étapes :

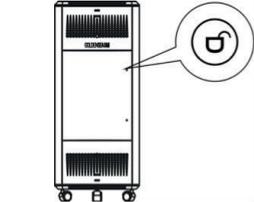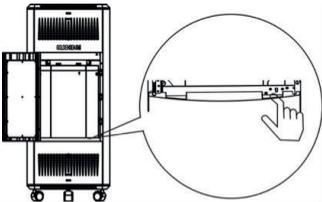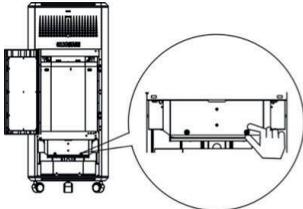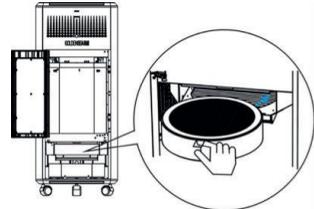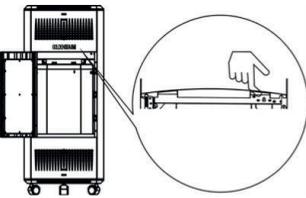	
<p>1. Poussez sur le côté droit de la porte d'entrée et relâchez pour ouvrir. * Les deux autres portes peuvent être ouvertes en poussant de l'intérieur.</p>	<p>2. Retirez le couvercle de l'entrée d'air en le tirant simplement.</p>
	
<p>3. Desserrer les 2 vis et retirer le couvercle HEPA. * Si les vis sont trop serrées pour être tournées à la main, utilisez d'abord un tournevis pour les desserrer.</p>	<p>4. Retirez le HEPA actuel en le tirant simplement en tenant la bande. Installez maintenant un nouveau HEPA, remettez le couvercle HEPA en place et serrez les 2 vis, remettez le couvercle de l'entrée d'air en place.</p>
	
<p>5. Retirez le couvercle de la sortie d'air en le tirant simplement.</p>	<p>6. Retirez le filtre à charbon actif actuel en le retirant simplement. Installez maintenant un nouveau filtre à charbon actif, remettez en place le couvercle de la sortie d'air, poussez la porte pour la fermer.</p>

Le produit est maintenant à nouveau prêt à l'emploi.

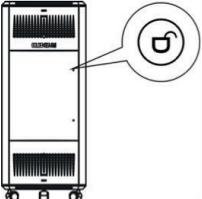
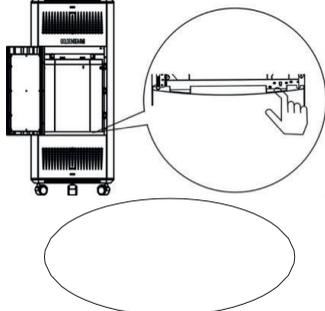
* Après le remplacement des filtres, n'oubliez pas de réinitialiser les heures de filtrage dans le menu d'affichage : sélectionnez l'icône  et appuyez  pendant 5 secondes pour réinitialiser.

8.2 Nettoyer les préfiltres

Les préfiltres doivent être vérifiés et nettoyés régulièrement pour éviter l'accumulation de poussière et la réduction de l'efficacité du flux de vent.

- Ne nettoyez pas les préfiltres avec un aspirateur.
- Si le préfiltre est endommagé, usé ou cassé, ne l'utilisez pas.


Étapes :

	
<p>1. Poussez sur le côté droit de la porte d'entrée et relâchez pour ouvrir. <i>* Les deux autres portes peuvent être ouvertes en poussant de l'intérieur.</i></p>	<p>2. Retirez le couvercle de l'entrée d'air en le tirant simplement. Sortez le préfiltre et nettoyez-le avec une brosse. Après le nettoyage, réinstallez-le.</p>

9. Remplacer les lampes UV







Pour maintenir l'efficacité stérilisante, les tubes UV doivent être remplacés après 9 000 heures d'utilisation. Lorsque les lampes doivent être remplacées, l'icône "Indicateur de remplacement de lampe" passe du blanc au rouge et reste clignotante.


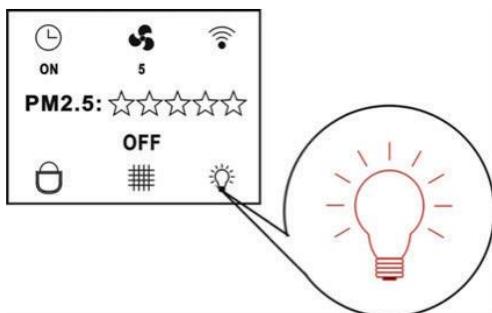
Si les lampes ne sont pas remplacées à temps, le produit cessera de fonctionner et se verrouillera automatiquement pour protéger l'effet de désinfection dans la pièce. Remplacez les lampes dès que possible.



- Avant d'effectuer tout remplacement, attendez environ 15 minutes après avoir éteint le produit (pour laisser refroidir les tubes UV afin d'éviter les brûlures).

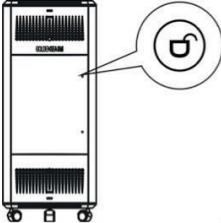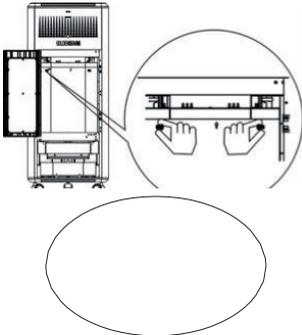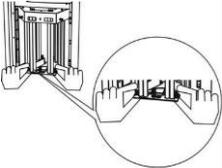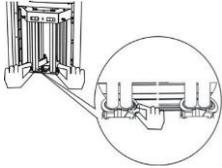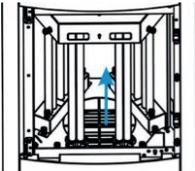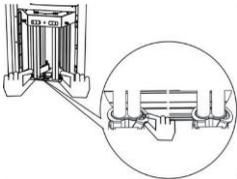Étapes :

	
<p>1. Poussez sur le côté droit de la porte d'entrée et relâchez pour ouvrir. <i>* Les deux autres portes peuvent être ouvertes en poussant de l'intérieur.</i></p>	<p>2. Desserrer les 2 vis et retirer le couvercle de la protection contre les UV en le tirant. <i>* Si les vis sont trop serrées pour être tournées à la main, utilisez d'abord un tournevis pour les desserrer.</i></p>
	
<p>3. Desserrer les 2 vis du couvercle du support du tube UV et retirer le couvercle métallique. <i>* Faites attention lorsque vous retirez le couvercle métallique pour éviter d'endommager les tubes UV.</i></p>	<p>4. Tournez les deux clips vers le bas des deux côtés du support du tube UV.</p>
	
<p>5. Sortez le tube UV actuel de son support vers le haut et retirez-le.</p>	<p>6. Installez maintenant un nouveau tube UV dans le support et poussez-le vers le bas jusqu'à ce qu'il s'emboîte correctement et fermement, puis tournez les deux clips vers le haut des deux côtés.</p>

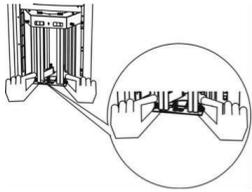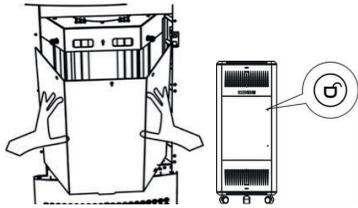	
<p>5. Réinstallez le couvercle du support du tube UV et serrez les 2 vis.</p>	<p>6. Réinstallez le couvercle du bouclier anti-UV et serrez les 2 vis. Poussez sur le côté droit de la porte pour la fermer.</p>

Le produit est maintenant à nouveau prêt à l'emploi.

* Après le remplacement des lampes, n'oubliez pas de réinitialiser les heures des lampes dans le menu d'affichage : sélectionnez l'icône  et appuyez  pendant 5 secondes pour réinitialiser.

* Note : veuillez suivre les réglementations locales en matière de déchets toxiques et dangereux pour l'élimination des lampes.

10. Conseils de dépannage

10.1 Que faire si le produit ne fonctionne pas ?

1- Assurez-vous que le produit est branché dans une prise de courant qui fonctionne, que la fiche est correctement câblée et que la borne est bien connectée.

2 - Assurez-vous que l'interrupteur est sur "on" < I >.

3 - Vérifiez si la porte est ouverte par accident ou par un mauvais usage. Poussez la porte pour la fermer.

10.2 À quelle fréquence le tube UV doit-il être remplacé ?

1 - Le tube UV est le cœur du produit, il doit être remplacé après 9000 heures d'utilisation pour maintenir l'efficacité germicide. S'il doit être remplacé, l'icône à l' écran passe du blanc au rouge.

2 - Si le tube UV est défectueux ou endommagé, veuillez contacter votre revendeur local ou notre service clientèle pour commander un nouveau tube UV. Pour remplacer le tube UV, veuillez vous référer aux instructions de ce manuel d'utilisation.

3 - Après un certain temps d'utilisation, il est normal de trouver des points noirs sur le tube UV.

10.3 Pourquoi airflow sortant de la sortie d'air est nettement plus faible qu'auparavant ?

1 - Vérifiez si le pré-filtre est sale, si oui, nettoyez-le.

10.4 Pourquoi l'écran affiche-t-il encore l'icône d'alerte de remplacement du filtre/la lampe même après son remplacement ?

1 - Vérifiez si vous avez réinitialisé le filtre/la lampe dans le menu d'affichage après le remplacement.

11. Caractéristiques

Source de lumière	<ul style="list-style-type: none">- Lampe : TUV PL-L 36W/4P 1CT/25 (PHILIPS) ou HNS L 36W 2G11 GFT36DL/2G11/SE/OF PURITEC- Lampe germicide basse pression UV-C (OSRAM)- La longueur d'onde de l'UV-C est de 253,7 nm.- Extrême longévité : jusqu'à 9 000 H
-------------------	---

Caractéristiques	<ul style="list-style-type: none">- Paramètres de temps de désinfection- Réglages de la vitesse du ventilateur- Panneau de contrôle avec touches tactiles- Contrôle à distance- Contrôle avec l'APP- Témoins visuels- Alarme sonore- Interrupteur de puissance- Mobile avec des roues- Protection contre les chutes
------------------	--

Type de produit	Purificateur d'air commercial
-----------------	-------------------------------

Poids	- Poids net : 27 kg
-------	---------------------

12. Nettoyage et entretien

1 - Afin de garantir que l'appareil reste en bon état et ne tombe pas en panne prématurément, un entretien, un nettoyage et des contrôles réguliers sont nécessaires.

2 - Pour le nettoyage de l'appareil, veuillez utiliser un chiffon non pelucheux.

3 - Pour éviter d'endommager l'appareil, n'utilisez jamais de détergent ou de solvant.

4 - Ne pulvérisez jamais d'insecticide vers l'appareil, il peut se décolorer ou s'endommager.

5 - Si vous avez besoin de pièces de rechange, veuillez commander les pièces d'origine auprès de votre revendeur local

13. Recyclage

Pour protéger l'environnement et la santé humaine, ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères normales en fin de vie, remettez-le à votre point de collecte local pour qu'il soit recyclé. Respectez les règles locales en matière de collecte séparée des produits électriques et électroniques.

14. Service

Pour tout besoin de service, veuillez contacter votre revendeur local.

Des erreurs et des omissions sont à craindre pour toutes les informations données dans ce manuel d'utilisation.
Toutes les informations sont susceptibles d'être modifiées sans préavis

